

$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	取扱説明書	RN-310E RN-314E RN-320E	< RR - 05 VF >  < RR - 07 VF >  < RR - 10 VF >	2 6 7 2 6 7 2 6 7		13	0 1	1
--	-------	-------------------------------	--	-------------------------	--	----	-----	---

TOKYO GAS

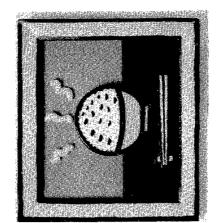

**取扱説明書** 保証書付

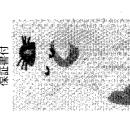

販売店名

TOKYO GAS

東日本営業本部 東京都品川区東品川17目6番6号 電話 03(347)3482 〒140

リント株式会社

製活者

社 名古屋市中川区福住町2番26号 電話 052(361)82/11(1) 〒454


BR-65VF 型式名 BR-07VF RR-10VF

電子ジャー付ガス炊飯器

品 名 RN-310E・RN-314E・RN-320E \*\*83コード 2675539 2673540 2871541

取扱説明書   RN−314E <rr−07vf>  </rr−07vf>	2 6 7 2 6 7 2 6 7		130	21
---------------------------------------	-------------------------	--	-----	----

故障・異常の見分けかたと……19 処置方法 事 章 安全に使うために・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ullet第 $^{2}$ 章 おいしいご飯の豆知識………5 ◆第3章 各部のなまえ……………………… 第5章 あとかたずけ…… 第4章 ご飯の炊きかた。 第6章 お手入れ……… · 第 章

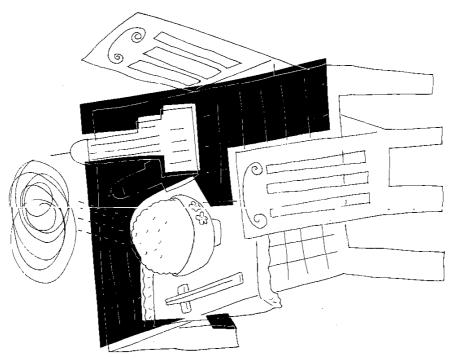

特に気をつけていただきたいところには、下のようなマークをつけています



様止 火災や事故につながります。器対おやめください。



機器をいためてしまいます。お気をつけください。



・ 上手なご飯の炊きかた・機器の取扱いかたです。


このたびは当製品をお買い上げいただきありかとうこさいます。 おいしいご顧をいつまでも召しあがっていただくため、 ご使用前にこの取扱料明書を必ずお読みください。



# 

## 使用ガス・電源を 確認する

炊飯器の後面に表示しているガスの 種類とお宅のガスが一致しているか まず確かめてください。

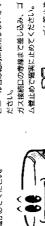

ム管止めで確実に止めてください。

ゴム管止め ゴム管は5m以下で適当にゆとりを もたせ、折り曲げないようにしてく / 赤線

Ō

(表示の内容) 型式名





都市ガス用 12A・13A

家庭用コンセント)を使用してくだ さい。これ以外の電源では絶対に使 保道に使り帰源は、交流100人(一般 用しないたください。

## ゴム管の継ぎ足しや二又分岐はしな

「ガスの種類およびグループ)

製造年月および製造番号

製造業者名 ガス消費量





ください。 古くなるととど割れして、 又、取り替えの際、ガス接続部に傷 がついたり、異物が付着するとガス 漏れの原因になりますので、ていね ゴム管は2~3年を目安に取り替えて ガス漏れの原因になり危険です。 い行お取り扱いください。

က

# 

## | こんなところに | 置く

**★数型では極気に** 発験をは極気に

▲ガスを接続する

┏や上方と間隔をとる

燃えやすいものがないところ ●カーテンやスプレー缶など

炊飯中は換気扇を回すなどして換気

ゴム管はφ9.5mmガス用ゴム管を使

ピニール管は絶対に使用しないでく

用してください。

をしてください。

●値からの落下参が辿たらない ●幼児の手の届かないところ 613

防熱板を壁に取り付けてください。

壁から10cm以上、上方30cm以上必ず

第してくだない。


木材のような可燃物の場合


●周囲の壁などが

1Dcm以上離せない場合 ●口概物の製から

> ●水や洗剤がかからず温気のない ●風の当たらないところ ●安定したところ

●コンロながほかの整派かの鑑れた 723

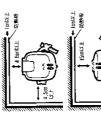

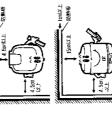

15m21	
amanina ana	

Notes and the second se

	順州印	0.5mm以上 可燃物と1cm以上の空間をとり、有害な変	形のないよう種強してください。
	\ ₩	0.5mm以上	0.3mm以上
■防禁板について	本	鐵	ステンレス鋼板

※防熱板については、お買い求めの販売店またはもよりの東京ガスにご相談ください。

❷炊飯燃焼部にしゃもじなどが落ち ていないか確認してください。

●布きんを炊飯器にかぶせたり、下 **入**ガス事故・火災の防止のために

に敷いたりしないでください。

◎炊飯の途中での外出・就寝はやめ てください。



## お米は精米の程度で 呼び名が変わる

もみ殻だけを除いたものを玄米。ぬ き米があります。また、玄米からぬ かを落とし、胚芽をできるだけ多く かと胚芽を取り除いたものを白米と 呼びます。白米には、ぬかを取り除 く程度によって五分がお米・三分グ 残すように精米したものを胚芽精米

汽店庫

お米を買う時は、精米してから日数 がたっていないもの。お米に透き通 るようなつやがあるもの。そして粒 がそろってふっくらとしているもの

を選びましょう。

どにときどきそうじをしてください。

お米はこんな所が好き

よりお米には つやがある

は日がたりにした味が陥れていくの いでしょう。また計量米ぴつを使っ で、2週間ぐらいで使い切るのがい ている場合は、お米を買い足す時な

のよい所に置いてください。 冷蔵庫 の野菜室も最適です。精米したお米 5米は、日光のあたらない、風通し

しいか。それは強い火力を持つ炎が、 かまを包み込むようにして、むらな ガス炊飯署で炊いたご飯がなぜおい

く一気に欠きあげるからです。カニ

ガス炊飯器は しやつきり、ふつくら

炊きあがる

穴もバッチリできています。

## 胚芽米、麦ごはんも おいしく炊く



に浸して、日盛りよりいくぶん多め 胚芽米、麦ごはんは1時間くらい水 に水加減するだけ。特に白米と炊き 方は変わりません。



5.

お米の質は変わる 季節によっても

> みによっても火払減を調節してくだ インディカ種の米(タイ米など)は、目盛よりも多めの水加減で欠いてくたさい。

さい。(水加減の日安表)

お米の品種や状態、また料理やお好

から5~3ヵ月まで。それを過ぎると普通のお米になり、さらに梅雨を過 あり、水分をしっかり含んでいるの お米が新米と呼ばれるのは刈り入れ ざると夏場のお米と呼ばれるように なります。新米には独特のうま味が

うど。逆に夏場のお米は吸水率が悪

くパサンき気味なので、多めの水炉 真にしてください。 œ

で、回顧より少なめの水打滅でちょ 140.EX ふつうのお米

発言 かい 米米 . خد

日報より参酌

## サネ カマー田 校校田 お米や料理によって水加減

## ۅؚڟۘ いだわってみる

ルウォーターを使ってみるのもいい C 9.40°

れを炊く水がまずくてはだいなして す。ちょっとぜいたくですかミネラ

せっかくおいしいお米を選んでもそ

日後より少れが

日報とおり

\*\*\*

手早くしぐ

むまごしっかりすすいでください。 たっぷりの水で

同じ品種でも産地や気候によってか たさやおいしさに違いがあります。

## お米は大きくわけて

短粒米です。現在の輸入米の代表は、 ジャポニカ種の加州米、寮州米、中 国米 (中粒米) ピインディカ種のタ ひ作られているのはジャポニカ種の ジャポニカ種とインディカ種にわか れます。ジャボニカ権は中短粒米で は長粒米で粘りがありません。日本 柔らかく粘りがあり、インディカ種 イ米 (長粒米) があります




## 日本でつくられている 品種は200種類以上

まち、日本晴、農林22号、越路早生、 コシヒカリ、ササニシキ、あきたこ キララ397など日本では200種類以上 の品種がつくられています。しかも

## おいしいご飯を炊くためには、たっ

ふりの水で素早く洗心のがいしです。 素早く適度な力でギュッギュッと米 の水で一気に洗い流します。水だ澄 粒どうしをこすり合わせ、たっぷり

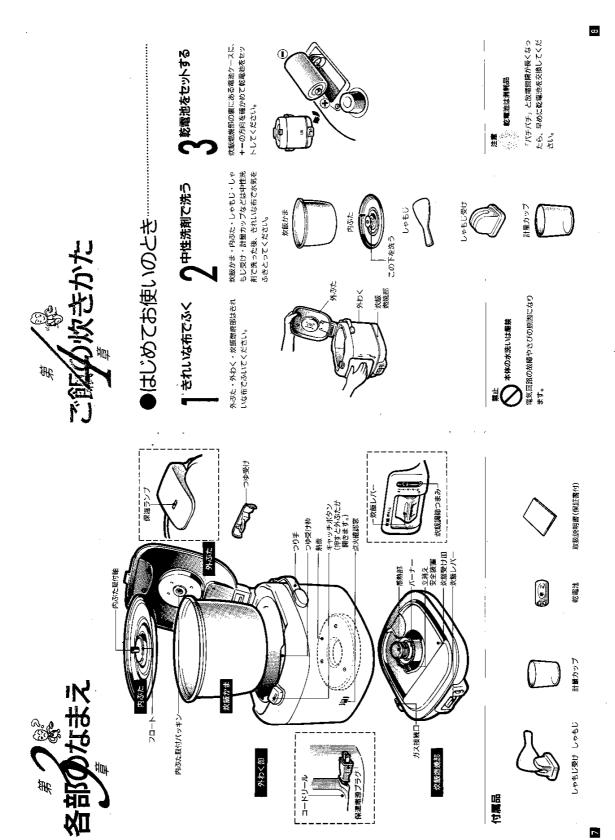



# 

## ■ お米を計る

## しお米をむぐ

別の容器で、泡立て器などを使わな いで手でといてください。

付属の計量カップすりきり1杯で約

180回(1合)です。

■ 火台減する

お米を水平にならし、炊飯量に合わ **炊飯かまの目盛は標準です。お米の種類やお好みに含わせて水加減して** せて目盛まで水を入れてください。 ください。

4カップの米を炊くとき。


米し必・食品へずなだがしいて

3 炊飯燃焼部のぼ熱部に

2 外わくと牧飯燃焼部の間に電源 コードがはさまっている

1 外わくと校飯権税的が

メレている

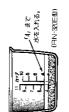

校飯燃焼中は、炊飯燃焼部・外わ く・外ぶたが熱くなります。やけど をしないようにご注意ください。

熱くなります

水道液金30分~1時間へらい水にり げておくと、珍のないおいしい記憶 が吹きあがります。 (米麗麗米)

目機より少なめ		日盤より少し	88 88		
*	*	表示は米	標準価格米	胚芽糖米	

製州

◎冬場や水の冷たいときは1時間程 度浸してください。


# 


## このような場 合は正しく炊 飯できません。 慢烘

牧飯かまの外側についた水は、よく ふきとってからセットしてください。 校飯かまを 外わくにセット



## 内内ぶたを外ぶたにして明める

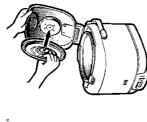

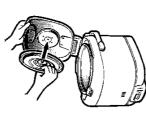



正確です。 炊きあがりがいつもと 違ったら、付属の計量カップで確 ●計量米びつより計量カップの方が 怒しましょう。

சு

う。とぎ足りないとニオイ、黄バ ミ・炊飯不良の原因になります。 ❷たっぷりの水で手早く洗いましょ

●外わく部を炊飯燃焼部にセットす る際、極熱部 にあてないよ うに注意して ください。

●バーナーの横にある立消え安全装置に水道がかからないようにご注意ください。 点火しにくなるこ とがあります。

❸つり手を立てないで つり手に蒸気が あたって熱くな り、やけどをする 恐れがあります。

## )炊飯調節-----

# 

## ■ ガス栓を全開にする

炊飯調節つまみを セットする

## と リーナー ご しん

炊飯レバーを「カチッ」と音がする までゆっくり押し下げ、そのまま数 秒間押し続けてください。

**炊飯レバーが「止」の位置にあるこ** とを確認してからガス栓を開けてく

炊飯量により調節してください。

ださい。

手を難しても火がついていることを

点火旛窓路かり旛器してください。

火がつかなかったり、炊飯途中で火 を消す場合は、炊飯レバーを「カチ ッ」と音がするまで強く引き上げて ください。





コードを軽く引っばると自動

ブラグを引っぱってください。 赤い印が見えたらそれ以上引 ●観測コードの狙しか

っぱらないでください。

●電腦コードのしまい方 的仁巻去込まれます。

とがあるので、確実に点火してい ◎また、点火してもすぐに消えるこ ることを確認してください。(数

燃焼部・立消え安全装置・炊飯受け皿 がよごれると、次から正常に炊飯で きなくなることがあります。吹きこぼ 枚むにほれにい注意



消火を確認して、ガス栓を確実に閉

自動的に牧飯レバーが「止」の位置

に戻り、火が消えます。

●**炊きあがり後、保温する場合は…** 電源プラグをコンセントに差し込ん

でください。

めてください。

ガス栓を閉める

●枚やあがり

が入っていて点火しにくいことが あります。空気が抜けるまで点火 いなかった場合は、ゴム管に空気 操作を繰り返してください。

を増やすときは多めの数字にあわ

●少量炊飯時に、お好みにより水量

具 (かやく) の量を考慮して炊飯 量よりも多めの数字にあわせてく

↑ なかなか点火しなかったり消えることがあります ●なじめて使う場合、長い間乗って ●また、点火して・

源プラグをコンセントに差し込まないようにしてください。お米がふやけて、ご飯がおいしく炊けなくなり 米を洗って水につけているとき、電

れはきれいにふきとってください。

2

●表示数字は、炊飯雪(カップ)の目安です。

Õ,

(HN-320E)

.æ.≘.

調節つまみの 位置

放きあがり 少しかため

炊飯量より 多めの数字

校飯量より 少なめの数字

少しやわらかめ

お好みによって調節してください。 ■炊き込みご飯などを炊くときは、

保証はすべて職気で行うので、依価上でなっているを動してなっているを動けれる場合は、別のコンセントに接続してください。 外わく部だけで保温 する場合 耐熱性のある平らな所に 外わく部を移動させる場合 置いてください。 | ひとエ夫.... おこしく保留しましょう ATTECTION COMPUTATION OF THE PARTY OF THE PA 短時間ならいいですが、長時間停電してご飯が冷えてしまったら再度保温しないようにしてください。 停電した時は (記) こんな保温はやめましょう ………… ふたのロックは確実に 外ぶた・内ぶたがちゃんと閉まっ ご飯を炊飯かまの真 ていないと、ご飯の水分が逃げて ご飯がパサパサになるの ん中によせる を防げます。 しまいます。

> い飯がなくなったら、保温コンセン トを抜いてください。

い飯の炊むかた





9 0 1

●残ったご飯や少なくなったご飯 は治凍保存し、電子レンジ等で 温めなおすとおいしく食べられ、

にいな多ったのようでした。 はか移ったの場面が入ることがあります。なるへく「原のプラスチック製しゃもじを使って ください。

●校告こみご飯や汁物などの保温

●冷えたご飯の再保温

●少ないご飯の保温

になります。 ●12時間以上の保温

●しゃもじを入れたままの保温

●木製のしゃもじを使うとご飯に

黄バミ・ニオイ・バサンきの原因

08

71

3



◎余分な水分をとばすため、底から

・ふんわりとほぐしましょう。

●消火してすぐふたを開けるとおい

Ďį.

しいご飯になりません。







## ●光のひがい路

中性洗剤を浸した布で汚れを落とし た後、洗剤分をふき取り、最後にか

# ときどきのお手入れが炊飯器を長持ちさせます。

## - よく核った作でふく

▲空街・サンドペー バーナーがつまっている時は、針金 パーを使う

などで取り除いてください。 感染部 の汚れがこびりついて取れない時は、 極細目のサンドペーパー (目のあらさ400番程度) で表面に傷がつかな い程度に軽くこすり取ってください。

らふきしてください。



1、2回炊飯すると熟板が変色 (茶色) しますが、ご飯の炊き あがりには問題ありませんのご そのままお使いください。 ●繁板の寮色について



慢

外わく部や熱熱部には、馬気部品が 組み込んであります。 ぬらさないで ください。

酸性・アルカリ性の洗剤

塗装を傷めたりラベルの文字を消し クフンナー (954数) アルコートシンナー ハンジンなが

てしまいます。

9





外ぶたは乾いた布で

そのこと、スポンジや布きんなどやわらかいものを使っ

て洗ってください。

中性活動で洗り中は、



内ぶた - 内ぶたのフロートの下は、 汚れかつきやすいのでフロ - トを持ち上げて洗ってく ださい。

絞った布でふいてください。 つゆ受け枠の汚れはよく

フッ素樹脂加工をいためず、畏持ちさせるには ●炊飯かまの中でお米をとがない。

●研磨効果の高い洗剤やかたいスポンジ、金属た わして光わない。

●はサレガ● 郷面を持ち、矢印の方向に 広げるようにひっぱってく ださい。

一つを駆け

●炊きこみやおこわなど調味料を使った後は、す ●スプーンや食器などを入れない。 ●付属のしゃもじを使う。 **ぐに託**つ。

●酢など酸の強いものは使わない。

-しゃもじ受け しゃもじ

變狀

感謝的が汚れると正常に枚数できな くなるので、いつもきれいにしてお いてください。 /★

れているので、ぬらさないでください。 吹艇燃焼部には安全装置が組み込ま

洗うとさは必ず中性洗剤を使ってく ださい。 製性やアルカリ性の洗剤は

炊飯かま

炊飯燃焼部の感熱部に物をあてな

| 持ち運びの際はつり手をしっかり

と持ってください。

## 消耗部品について

## |消耗部品はお買い求め の販売店、またはもより |の東京ガスでお買い求 めください。


## ●炊飯かま (フッ素樹脂加工)

ができることがありますが衛生上問 使っているうちに、色むら・ハガレ

したら、炊飯かまだけをお買い求め ご使用に不便をきたすようになりま

また、炊飯かまの底、つば部が凸凹 になっている場合は炊飯かまの交換 ください。

ガスコードなどを接続す るときは、まずフタの右 端を押し、フタを開けま

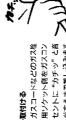









## 

# 故障や炊飯不良、また事故の原因になります。

しないでください。

してくだない。自動道火し 水洗いし、乾いた清潔な布

**炊飯かまに計量カップ1~2** 杯の水を入れ、いちばん強 い火力で点火。水がなくな って自動消火するまで煮沸 た後、炊飯かま・内ぶたを きんご水気をふき取ってく

もフィヤな臭いがしいた場合

●炭・糠炭おこしに使わないでくだ ●炊飯かまをほかのコンロにかけな

() | Design

●電源コードは傷んだまま使用しな たない。

いでください。 41.2



温部分にふれないようにしてくだ

●炊飯画後、外がくを移動する時は 耐熱性のある呼に置いてください。 ◆炊飯かまの原、感染部、外かくの 内側、内ぶたに汚れがこびりつか

●内ぶた・フロートが変形したり破

ないようにしてください。

損している時は、修理・交換して ⇒湯沸器の下に炊飯器を設置しない でください。湯沸器が誤作動する

り引っぱったりしないでください。 し、保温電源プラグを抜いてくだ ●隔添コードはむりやり折り曲げた ●落質の恐れがある時は使用を中止





00

ことがあります。

φ

●つり手を立てて炊飯しないでくだ

さい。

●炊飯途中で外出したり就寝したり

いでください。 ときどき調べてく

●電源コードは炊飯器の下を通さな いでください。

電源コードはほかの熱源などの高







ださい。

\*「ガスコンセント」は、ガスコードなどを取りつける と自動的に原栓し、取外すと自動的に開栓します。 ガスコンセントについて



内ぶた、内ぶた取付バッキン、フロ 一トなどが、変形・変色・破損して ご使用に不便をきたすようになりま したら、その部品だけをお買い求め ください。 しゃもじ・つゆ気けなど

も同様です。

●その街の部品製

がするまで差し込みます。

大2大小山地

計量カップ・しゃもじ しゃもじ受け・乾電池 取扱説明書(保証書付)

様は改良のため予告なく変更することがあります。

保温中のご飯が

<u>0</u>

980 1,210

1.050

950

		1			電子ジャー付ガス炊飯器	炒飯器
	8		μ	BN-310E	RN-314E RN-320E	RN-320E
		炊飯單 0	(カップ)	0.18~1.0	0.18~1.4 (1~7.8)	0.36~1.98 (2~1])
<del></del> ;			旭	563	290	365
<u>.</u>	*	が を を を を を を を を を を を の の の の の の の の	먣	270	270	300
		Ì	既	333	329	359
このでした。	狐		量 (kg)	5.6	5.8	6.3
	¥	К	被		<b>♦9.5mmゴム管</b>	<b>\$</b> 0
が原しバ	₽£		順		AC100V 50-60Hz	2HD
約1分間待	凞	椒	電力(W)	127	127	147
	-TE	×	万		連続スパーク点火	前火
		一口縣	ドの長さ	<b>L</b> I	1.4m	
	BX	фH	採圖		立消え安全装置 過熱防止装置	
	771	展開がスプ	酬	F RR-05VF	RR-07VF	RH-10VF
_	<			_		

哈		 SK 部門 <sup>表</sup>	(報) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	開 ・	13   13   14   15   15   15   15   15   15   15		
20 图 方 法	ガス性を全開にする。(11ページ参照) ゴム管の折れを直す。 乾電池を入れる。又は交換する。 (6ページ参照)	水満、吹きこぼれをふきとる。(IDページ参照) 数秒間押しつごける。	水漁、吹きこぼれをとる。 (消火に気づいたときはずぐ炊飯レバ 一を「上」の位置に戻し、約1分間待 ってから両点火してください。) 1人管の折れを直す。	炊飯調節つまみを、 合わせている数字より少なくする。	ガス栓を全間にする。(ロページ参照) 30分~1時間水につける。 計算がソフィー優階かめる。 校飯がまを水平にして水道減する。 正しくつけて確実にしめる。 ご飯つぶ等の汚れをたる。 校飯量より多めの数字…かため 校配量より多めの数字…かため 水形に設置する。 点次後、電源ブラグ本色し込む。	次きあかり後15分むらした後このあるよくほくす。	14ページの (おいしく保護しましょう」 の項を参照する。 そのつどお手入れする。 ががきれいになるまで、お米を洗う。 コンセントにきっちり難し込む。
お調べいか だくい (	●ガス栓が全間になっていますか。 ●ゴム管が折れていませんか。 ●乾電池が入っていますか。消耗していませんか。	<ul><li>●立消ス安全装置に水満や吹きこぼれがついていませんか。</li><li>●炊飯レパーから手をすぐはなしませんでしたか。</li></ul>	<ul><li> ・立消え安全装置に水満や吹きこぼれがついていませんか。</li><li> ・立治を登り折れていませんか。</li></ul>	<ul><li>あ米の屋、水加路分まちかっていませんか。</li></ul>	●ガス性が全側になっていますが。 ●お米をじゅうぶん水につけておきましたか。 ●お米の世・水加路が乗ちがっていませんが。 ●内3かを正しくつけて、外ぶたは構実にしめましたが。 ●原統制・灰飯かま版にご飯様などがついていませんか。 ◆機場が高いままががおがみの通りにセットされていますが。 機器が傾いていませんが。 ●のたし中に電源ブラグを重し込みませんでしたか。	●ご飯をよくほぐしましたか。	●12時間以上、または少量のご飯を保退してしませんか。 ●レやもじを入れたままか、冷ご節・ご飯のつぎたしを保遏していませんか。 ●外がた、内がたがきっちりしまっていますか。 ●長時間の停電がありませんでしたか。 ●焼がま・内がた・つか受けのお手入れをしていますか。 ●よ 洗米していますか。 ● 条活電源プラグがコンセントにきっちり差し込まれていますか。
影響	EXLIGIT.	校飯レパーから手を 離すと消火する。	**************************************	& & & & & & & & &	うまくがけない 「難い	ベセンく	個くなった 製いがする 楽田・ひょうる なめている さめている

紙

炊きあがりが

校優中に

3 4 4 < R R < R R < R R 0 E 4 E 0 E VF> VF> VF> 333 1 2  $0 \\ 0 \\ 1$ 5 5 5 5 7 0 2 2 2 6 6 777 5 3 1 9 0 1 取扱説明書 2 13 1

長期間使わない場合 をいきまいは、本

各部の汚れを取除さ、十分に乾燥してからほこりなどの異物が入らないようにビニーNに回み、お求めになったとさの箱に入れ場気やほごりの少ないところへ保管してください。 特にガス通路部分(ガス接続口など)には、ほこりが入ってガス通路をつまらせないようキャップをガス接続口

アフターサービスにしいて

にはめてください。

依頼される単にもう「魔い衝撃へだちい

それでもおかしい時は、ご自分で修理なさらないで、必ずガス栓を閉じ、電源ブラグを抜いてからお買い求めの 19ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を見てもう一度ご確認ください。 坂売店、またはもよりの東京ガスにご連絡ください。

お申しつけの際は、次のことをお知らせください

2.品名······RN-310E 機器コード 2875539 RN-314E 機器コード 2873540 1. お客様名、住所、電話番号、道順

HN-350日 参郷コード 2671541

3.現象 (できるだけ詳しく) 4.訪問ご希望日

転居される場合

●ガスには都市ガス13種類および
とカスの区分があります。

ガスの種類(ガスグループ)が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、 転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い上げ販売店、またはもよりの東京ガスにご相談ください。 ●転居にともなう調整や改造に要する費用は、保証期間内でも有料となります。

●取扱説明書の沿ページが保証書になっています。

●必ず「販売店名、お買い上げ日」などの記入をお鑑かめになり保証書内容をよくお読みの後、大切に保存してください。 ●無料修理期間経過後の故障修理については、故障修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用柱施約品の最低保有期間について

●この機器の補修用性能部品の最低保有期間は、当製品の製造打切後6年です。 この期間は通商産業省の指導によるものです。



品 約 RR-05VF RR-07VF RR-10VF 型式名

RN-310E RN-314E RN-320E

電子ジャー付ガス炊飯器 上記機器をお買い求めいただきましてありがとうございます。この保証書は東京ガスの供給区域内において 都市ガス用としてご使用になる場合本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

띪

します。 イ服砂部明書によらないでご使用になり故障した場合。 もお買い上げ後の取り場所の修動、客下等による路障もよ び資素。

が火災、天災、地変を与さる地域、その他へも対力による 「は難」、1 打の店、あるいは東京ガスに、ご連絡もしこ政 当された単行の地域。 が発展によって、当社会のガスでは明白が必須造され 不規範によって、当社会のが対って、定即用のかが設され 「人は音」ですし、当社会の場合は徐さます。 「人は書きるか大されて第一人、大海にソバイで、年間の連合は、 も間が随用などフラーケー人、大海にソバイで、年間の連合は、 を関い上してあるとなって、また。

〒105 東京営港区海岸1 丁目5番20号 RELIEGT書 東京ガス株式会社 **彰詰 代表 03(3433)21** 

〒454 名古屋市中川区福住町2番28号

保証責任者 リンナイ 株式 経転 電話 代表 052(361)824に3石

サービス真印 級者印 (1) €: Œ 畔 ఱ 枡 平現 お買い上げ日および販売店名 あ買い上げ日 販売店名 活 οļη 電話番 Œ Ħ #

「この発達事金の発展ではる者に販売年日日、販売店を 数値の対象へいまることを認めています。 入場に再発行いたしずせんので数なされるいよう大型に乗 との場に再発行いたしずせんので数なされるいよう人型に ないているか。 このののではない。このののでは、このののでは、こののの場所ではあるの。 お客様へ

ではありません。信託機能は最後の発用器とついてごろの の場合は、必要い上げの日本だけもよりの原表がインジ れ、信義所に知能い合せください。 人民服職権が認めの際・通路中実施的の疾用機能につい で詳しくは促進処理者が、「私の主要

Q)

## ガス炊飯器 取扱説明書 別冊

267553913131

## 安全にお使いいただくために

- ●ご使用の前にこの取扱説明書別冊と本編をよくお読みのうえ、安全に 正しくお使いください。
- ●お読みになった後いつも見られる所に必ず保管してください。
- ●幼いお子様にはふれさせないでください。
- ●本製品は家庭用ですので業務用にお使いになると著しく機器の寿命が 短くなります。
- ●この製品は国内専用です。海外では使用できません。
- ●ここに示した注意事項は重要な内容を記載していますので必ずお守り ください。
- 表示内容を無視して誤った取扱いをした時に生じる危害や損害の程度を、下配の表示で区分し、説明してい ます。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示	意 味
⚠ 危険	この表示を解視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険 が切迫して生じることが想定される内容を示します。
⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能 性が想定される内容を示します。
<u></u> 注意	この表示を無視して、買った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定され る場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

軍お守りいただく内容を絵表示で区分し説明しています。






















お願い


●この取扱説明書別冊は「電子ジャー付」と「タイマー付」とを共用しています。 お客様がお買い上げになった製品とイラストが異なる場合があります。

- 火災予防条例で定められています。必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。 また、可燃性の壁にステンレス板などを貼った場合でも可燃物と同様の距離が必要です。
- 機器を設置した後、機器の周囲の改造をしないでください。(例えば、吊り戸棚をつける等)設置 基準上問題となる場合があり、また、不完全燃焼や火災の原因になる場合があります。
- ●周囲の壁などが木材のような可燃性の場合

壁から10cm以上、上方30cm以上必ず離してください。

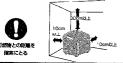




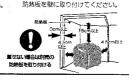


●可燃物の壁から10cm以上離せない場合

機器の上や周囲には可燃物(カーテン・紙ぶ くろなど)や引火性(スプレー缶など)のも のは置かないでください。焦げたり燃えたり して火災の原因になります。

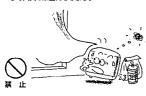

●子供だけで使わせたり、幼児の手の雇くとこ ろで使わないでください。やけど・感電・け がをする恐れがあります。

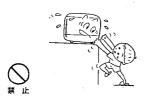

炊飯中に機器を持ち運ばないでください。炊 飯中の機器は高温の排気や蒸気が出るので危 険です。また、転倒すると、火災、やけどの 原因になります。



●タオル・ふきんなどを機器にかぶせないでく ださい。不完全燃焼や機器の損傷・火災の恐 れがあります。



## ●ガス漏れ時使用厳禁

ガス漏れに気付いたときは全ての処置が終わるまでの間絶対に火をつけたり、電気器具 (換気扇その他) のスイッチの「入・切」や電源ブラグの抜き差し及び周辺の電話を使用しない。炎や火花で引火し爆発事 故を起こすことがあります。

## ※方一ガス漏れに気づいたら

①すぐに使用をやめ (器具栓と) ガス栓を閉じる。 ②窓や戸を開けガスを外へ出す。

③販売店またはガス事業者に連絡してください。




## ●使用ガスについてのご注意

- 機器が使用ガス(使用ガスグループ)に適合していることを機 器の銘板で確認してください。
- ●表示以外のガスでは使用しないでください。不完全燃焼により 一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどしたりすることがあ ります。また、故障の原因にもなります。
- ●転居されたときにも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致してい ることを必ず確かめてください。


## 機器の銘板は 本体に貼ってあります。

PL法対応

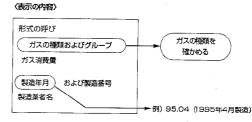




不安定な場所や新聞紙やビニールシート等の ような熱に弱い敷物の上では使用しないでく ださい。火災の原因となります。

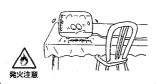

●火をつけたまま就寝、外出は絶対にしないで ください。火災の原因及び機器破損の恐れが あります。(タイマー付は除く)

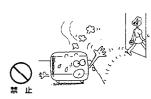

●ご使用中にふだんと違った状態になったとき や、地震や火災などの場合、あわてずに使用 を中止し、ガス栓を閉じてください。



●修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修 理・改造は行わないでください。火災・ガス 漏れの恐れや異常動作してけがをすることが



## (100V電源を使用の場合)

●電源プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付 着している場合はよく乾いた布で拭いてくだ さい。火災の原因になります。



## <100V電源を使用の場合)

●機器を水につけたり、水をかけたりしないで ください。ショート・感電・不完全燃焼の恐 れがあります。



## 267553913141

## 〈I OOV電源を使用の場合〉

●給排気口やすき間にピンや針金などの金属物 等、異物を入れないでください。感電や異常 動作してけがをすることがあります。



## 〈100V電源を使用の場合〉

●使用循源についてのご注意 機器が使用電源〈AC100V〉に適合している ことを機器の銘板で確認してください。 表示以外の電源では使用しないでください。 やけどや故障の原因になります。



使用電源を確認する

ガスの種類およびグルーフ 

製造年月および製造番号 製造業者名

## 注意


●ゴム管は、ガス用ゴム管 (検査合格マークま たはJISマークの入っているもの)を使用し てください。



●ゴム管はホースエンドの赤線まで差し込んで ゴム管止めでしっかりと止めてください。ゴ ム管が抜けたり、抜けかけたりすると、ガス中 毒やガス爆発の原因になります。



●ゴム管の継ぎたし、および二叉分岐はしない でください。ガス漏れや使用誤りなどで危険 な場合があります。

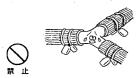

●傷んだガス用ゴム管 (ガスコード) は使用し ないでください。ガス漏れ・火災の原因にな



## ♪ 注意


●炊飯以外の用途には使用しないでください。 過熱・異常燃焼による火災などの原因になり




●バーナー部にしゃもじなど可燃物が落ちてい ないか確認してください。炊飯中に燃え出し



●炊飯中・炊飯後は、操作部・キャッチボタン 取っ手以外は高温になっていますので、手を ふれないでください。やけどをすることがあ ります。

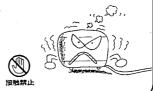

●炊飯中に蒸気吹き出し口付近に手や顔を持っ ていかないください。蒸気でやけどすること があります。特に効果にはさわらせないよう ご注意ください。

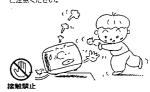

## 〈タイマー付を使用の場合〉

●機器本体がガスコード接続仕様になっていま すので、一般のガス用ゴム管やビニール管は 使用できません。一般のカチットや器真用ス リムプラグは必要ありません。接続方法を間 違うとガス漏れの原因となり、大変危険です。




●使用後は消火を確かめ、お出かけ・おやすみに なるときはガス栓を必す閉じてください。



## 注意

饇

●ガス用ゴム管 (ガスコード) は機器の下側を 通したり、他の熱源などの高温部分にふれな いようにしてください。また、無理に折曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでく

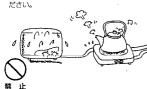

●点火操作を繰り返し行う場合は、周囲のガス

がなくなるまで待ってから行ってください。

●お部屋の換気口(給気口・排気口)は、常に確保 し、物などでふさがないでください。また、使用 中は換気扇を回すなど換気にご注意ください。



●水のかかるところや、他の熱源の近くでは使



用しないでください。故障の原因になります。



●センサーや感熱部のお手入れは、こまめに行 ってください。汚れていたり、炊飯かまとの 間に異物があると、センサーが正常に働かな



●点火操作されるとき、点火確認窓に離を近づ け過ぎないようにご注意ください。炎や熱で



## 注意


## 〈100V電源を使用の場合〉

●電源コードを巻き取るときは、電源プラグを 持って行ってください。 電源コードがあたっ てけがをすることがあります。(コ



(100V電源を使用の場合)

●たこ足配線はしないでください。コンセントをた こ足配線するとコンセントが過熱されたり、漏篭・ 感電の恐れがあります

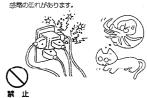

## 〈100V電源を使用の場合〉

●電源プラグを抜くとさは、電源コードを持た ずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜い てください。感電やショートして発火するご とがあります。



## (100V電源を使用の場合)

●落雷の恐れがあるときは、使用を中止し、電 源プラグを抜いてください。過電流による故 障の原因になります。



## (100V電源を使用の場合)

●電源コードを傷付けたり、破損したり、加工し たり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじっ たり、たばねたりしないでください、また、重 い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりす ると電源コードが破損し、火災、感電の原因に



## < 100V電源を使用の場合>

●傷んだ電源コードや差し込みがゆるいコンセ ントは使用しな**い**でください。 感電・ショ ト・桑火の原因になりますので修理を依頼して

